




PowerSlim LCD

User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel d'instruction / Manual del usuario / инструкция по эксплуатации / ръководство за употреба / εγχειρίδιο χρήστη / دليل التعلیمات

Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشاف

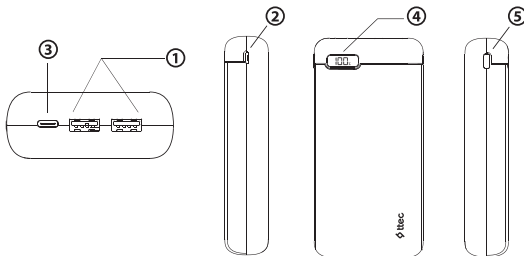

① USB-A Outputs

USB-A çıkışlar / USB-A - Ausgänge / Sorties USB-A / Salidas USB-A / Выходы USB-A / Изходи USB-A / Έξοδοι USB-A / USB-A مخرج

② Micro USB Input

Micro USB Girişi / Micro-USB-Eingang / Entrée Micro USB / Entrada Micro USB / Вход для Micro USB / Micro USB вход / Είσοδος Micro USB / Micro USB منفذ

③ USB-C Input - Output

USB-C Giriş - Çıkış / USB-C Eingang - Ausgan / Entrée - Sortie de USB-C / Entrada - Salida USB-C / USB-C вход - выход / USB-C вход - изход / Είσοδος - έξοδος USB-C / USB-C منخل - مخرج

④ Battery Level Indicator

Pil Seviye Göstergesi / Akku-Ladezustandsanzeige / Indicateur de niveau de batterie / Indicador de nivel de batería / Индикатор заряда батареи / Индикатор за ниво на батерията / Ένδειξη στάθμης μπαταρίας / مؤشر شحن البطارية

⑤ Battery Indicator Button

Pil Gösterge Tuşu / Akkuanzeige-Taste / Bouton indicateur de batterie / Botón indicador de batería / Кнопка индикации заряда батареи / Бутон на индикатора на батерията / Κομπι ένδειξης μπαταρίας / زر مؤشر شحن البطارية

with ♥ from ttec


www.hellottec.com

How to Use

Kullanım / Wie man benutzt / Comment utiliser / Modo de uso / Как использовать / Как да използвате / Πώς να χρησιμοποιήσετε / كيفية استخدام


How To Charge Your Device

Cihazınız Nasıl Şarj Edilir
So Laden Sie Ihr Gerät Auf
Comment Charger Votre Appareil
Cómo cargar su dispositivo
Как Заряжать Ваше Устройство
Как Да Заредите Устройството Си
Πώς Να Φορτίσετε Τη Συσκευή Σας
طريقة شحن جهازك

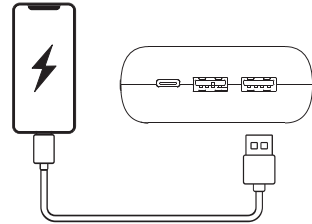


How to Charge PowerSlim LCD

PowerSlim LCD Nasıl Şarj Edilir
So Laden Sie Den PowerSlim LCD Auf
Comment Charger PowerSlim LCD
Cómo cargar PowerSlim LCD
Как Заряжать PowerSlim LCD
Как Да Заредите PowerSlim LCD
Πώς Να Φορτίσετε Το PowerSlim LCD
طريقة شحن جهاز PowerSlim LCD

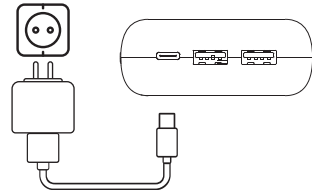

How to check the battery level

Pil seviyesi nasıl kontrol edilir / Wie Man Den Akkustand Überprüft / Comment Vérifier Le Niveau De Batterie / Cómo verificar el nivel de la batería / Как Проверить Уровень Заряда Батареи / Как Да Проверите Нивото На Батерията / Πώς Να Ελέγξετε Το Επίπεδο Φόρτισης Της Μπαταρίας / كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية

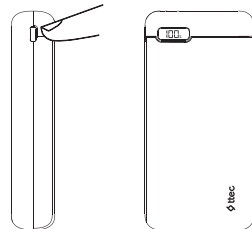

Specifications

Özellikler / Spezifikation / Caractéristiques / Especificaciones / Технические характеристики / Характеристики / Προδιαγραφές / المواصفات

	Capacity	20.000 mAh
	Dimensions	129.6 x 69.8 x 27.7 mm
	Weight	403.6 gr
	Input	DC5V 2.1A
	Output Total Output	DC5V 2.1A/1A/2.1A DC5V 2.1A

 Do not expose to liquids. Sıvı ile temas ettirmeyin. Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen Ne pas exposer aux liquides. No exponer a líquidos. Не подвергайте воздействию жидкостей. Не излагайте на влажность. Μην εκθέτετε σε υγρό. لا تعرضها للسوائل.	 Avoid extreme temperatures. Ağır sıcak ve soğuktan uzak tutun. Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Éviter les températures extrêmes. Evite las temperaturas extremas. Избегайте экстремальных температур. Не излагайте на экстремни температури. Αποφύγετε ακρόατες θερμοκρασίες. تجنب درجات الحرارة القصوى.
---	--

 Avoid dropping. Düşürmekten kaçının. Nicht fallen lassen. Éviter de laisser tomber. Evite las caídas. Избегайте падения. Избегайте изпускания. Αποφύγετε την πτώση. تجنب إسقاطها.	 Do not disassemble. Parçalarına ayırmayın. Nicht zerlegen. Ne pas démonter. No desarmar. Не разбирайте. Не разбирателайте. Μην αποσυναρμολογείτε. لا تفكها.
---	---



 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenize, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recepción adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpieza o la tienda donde compró este producto.

Данный символ означает, что данное изделие не должно выбрасываться в качестве бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для переработки. Неадекватная утилизация и переработка отходов помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду.

Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или магазин, где вы приобрели данное изделие.

Для замены товара ненадлежащего качества требуется предоставить кассовый чек.
Τοις ζήκινς οζνάζετσε, δε πρσδύττετσε δε τρβήδα γα σε ιεμνέττετσε γα τρβήδα γα
βύδε ιεζνέττετσε ή πρσδστέτσε на οβονόζετσε γα ρεκλίκυλρνε μάετο. Ραυκίμωτο ιεζνέττετσε и ρεκλίκυλρνε επωμá γα οπáζετσε на πρρίωτοτσε ρεεεεε, ηωεεεετο ζάερε и οκίωμáτσε ερεδá. Ζα
πσνέτσε ιεμνέττετσε, οτκίωτο ιεζνέττετσε и ρεκλίκυλρνετο на τοεε πρρδύτσε, σε εεζνέττετσε с
εεεετáτσε οβκίωμá, εεζνέττετσε γα εεζνέττετσε на εεεετá и μáγáετá, οτ κáετσε ετε ζακνίμωτε πρρδύτσε.
Ζα πσνέτσε ιεμνέττετσε οτκίωτο πρρδύτσε μσνέτσε тε πσνέττετσε áεεεεε:
www.hellottec.com/cedelcarationsbg-zip

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτείται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσάτε αυτό το προϊόν.

تعني هذه العلامة أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج بأي بطاريات يتضمنها مع الفايئات المالية، ويجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو وحدة تصريف النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

BAKIM, ANARIM VE TÜKETİCİ HAKLARI

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanın ömrü 3 yıldır.
- Tüketicî garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak aşağıda gelecek uyarışmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdetki Tüketicî Hakem Heyetine veya Tüketicî Mahkemesine başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma
Ünvan: TESAN İletişim AŞ
Adres: Çobançesme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0850 222 8832

GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bağlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın aygıtı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinin indirimi isteme, c- Ücretleri oranılması isteme, ç- Satılmanın ayypsı bir misli ile değıştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değıştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt altında hiçbir ücret talep etmezkin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketicî ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı Tüketicinin bu hakları kullanmaktan müstesilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azaı sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkilisi servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, aygıt oranda bedel indirimini veya imkân varsa malın ayypsı misli ile değıştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müstesilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkilisi servis istasyonuna veya tüketiciye bildirilmi tarihinden, garanti süresi içinde se malın yetkilisi servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren bağlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicî, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak aşağıda gelecek uyarışmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdetki Tüketicî Hakem Heyetine veya Tüketicî Mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından Bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

YETKİLİ SATICININ

Unvanı :
Adresi :
Tel :Faks :
E-mail :
Fatura Tarihi ve No :

YETKİLİ SATICININ
(İmza, kaşesi)

TESLİM ALAN
(İmza)

MALIN

Cinsi : Taşınabilir Şarj Aleti
Markası : ttec
Model : PowerSlim LCD
Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

TESAN İLETİŞİM AŞ
Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi

